

آموزش
انتقال تصویر
هایک ویژن
روی تلفن همراه

HIKVISION®



گام نخست:

دانلود نرم افزار

برای گرفتن انتقال تصویر محصولات هایک ویژن و هابلوک روی تلفن همراه خود، باید نرم افزار مربوط به آن را روی گوشی خود داشته باشید. این نرم افزار که به طور رایگان از پیش روی دستگاه نصب شده

است، باید به طور مجزا روی گوشی تلفن همراه هم نصب شود تا فرایند انتقال تصویر تکمیل شود. این نرم افزار می تواند با نام iVMS-4200 یا Hik-connect باشد. این دو نرم افزار انحصاری شرکت هایک ویژن هستند و به راحتی از طریق لینک مستقیم دانلود، در دسترس شما قرار می گیرد.


گام دوم:

IP استاتیک

پس از دانلود نرم افزار مربوط به انتقال تصویر، باید حتما اتصال به اینترنت از دو سمت برقرار باشد. یکی سمت اتصال دستگاه به مودم و دیگری سمت اتصال گوشی تلفن همراه به اینترنت. مقوله IP استاتیک فقط

برای اتصال سمت دستگاه به مودم مطرح است. در نظر داشته باشید حتما باید اینترنتی که به دستگاه متصل می کنید، دارای آی پی ثابت باشد؛ در غیر این صورت فرایند انتقال تصویر محصولات هایک ویژن انجام پذیر نخواهد بود.


دریافت آی پی ثابت از طریق شرکت های خدمات دهنده اینترنت با یک تماس تلفنی از سوی صاحب خط به سادگی انجام می گیرد. پس از تایید شدن دریافت IP استاتیک، از طریق کابل دارای سوکت لن، مودم را به دستگاه متصل کنید. با این کار، فرایند انتقال تصویر آغاز خواهد شد و شما می توانید انتقال تصویر تمام دوربین های مدار بسته متصل به دستگاه را دریافت کنید و فرایند را ادامه دهید.

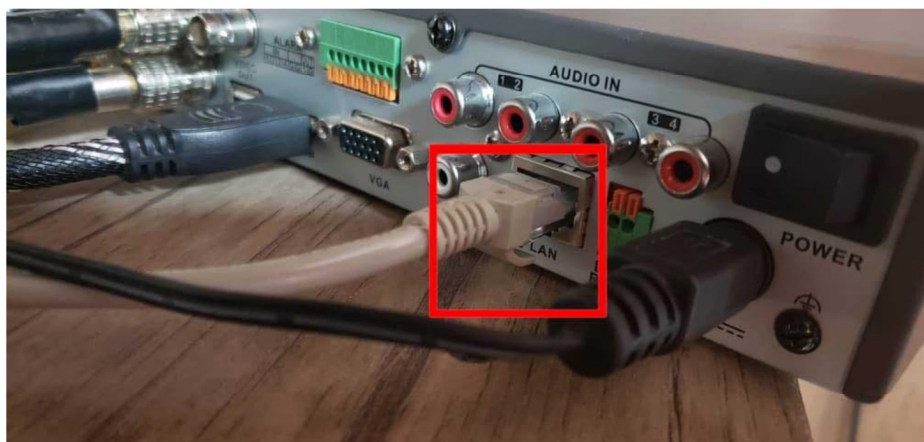


سپس روی گزینه CONFIGURATION کلیک کنید.




سپس روی گزینه NETWORK کلیک کنید.

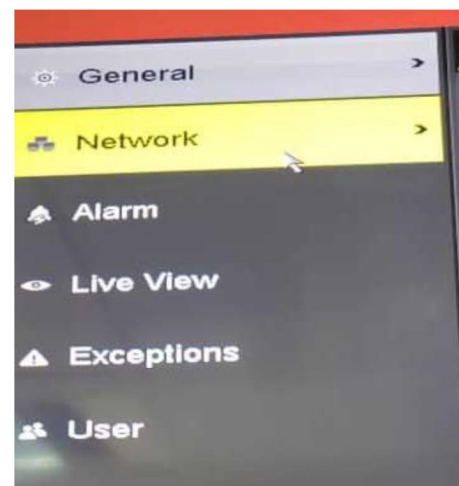

سپس در صفحه جدید IP مخصوص دستگاه مورد نظر خود را یادداشت کنید.

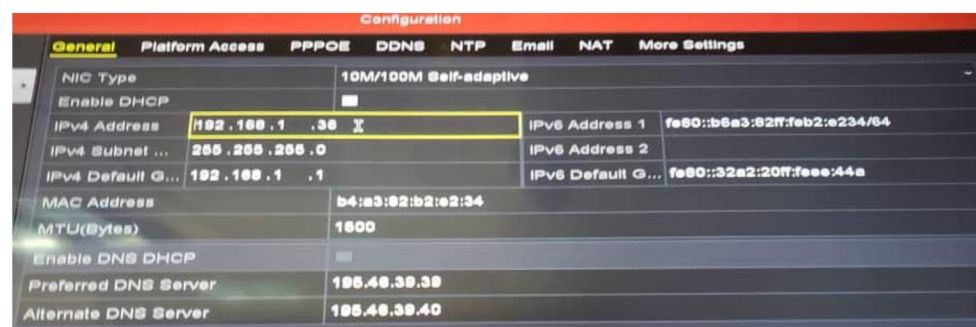

سپس از تب بالا وارد بخش MORE SETTING شده و PORT دستگاه را نیز یادداشت کنید.

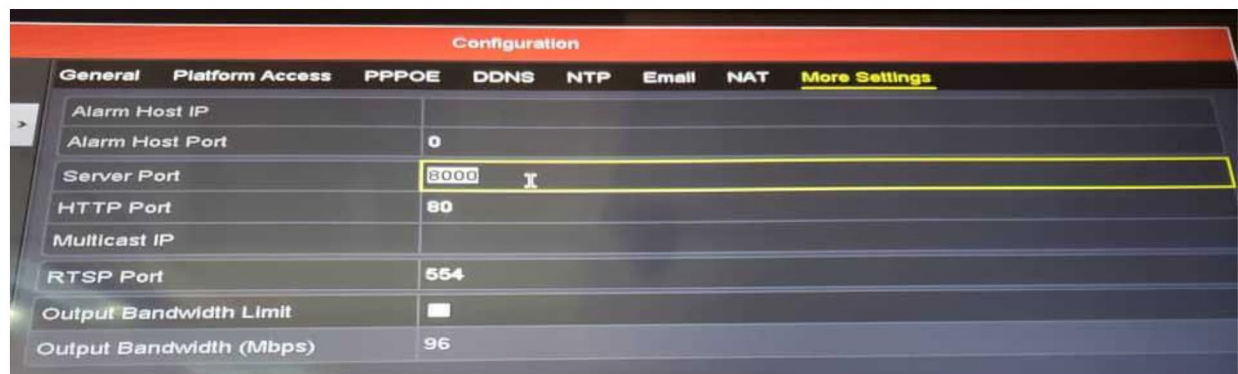


معمولا IP تمام دستگاه های هایک ویژن روی عدد ۱۹۲,۱۶۸,۱,۶۴ ست شده است و PORT همه دستگاه های هایک ویژن روی عدد چهاررقمی ۸۰۰۰ تعیین شده است. شما می توانید این اعداد را همینجا تغییر دهید.

تغییر این اعداد برای منحصر به فرد شدن هر دستگاه به طور مجزا نیاز است. مثلا اگر قصد دارید همزمان انتقال تصویر دو دستگاه مجزا را داشته باشید، می توانید این اعداد را تغییر دهید. در واقع نمی توانید انتقال تصویر همزمان دو دستگاه را بگیرید که دارای PORT یکسان هستند.


گام چهارم:

تنظیمات مودم

حالا که IP و PORT دستگاه را یادداشت کردید، باید آن را به مودم بشناسانید. برای این کار ابتدا از طریق مرورگر رایانه شخص خود وارد IP مودم شوید. این IP برای همه مودم‌ها یکسان است و شما می‌توانید با وارد کردن عدد ۱۹۲,۱۶۸,۱,۱ در کادر بالای مرورگر خود وارد تنظیمات مودم شوید.

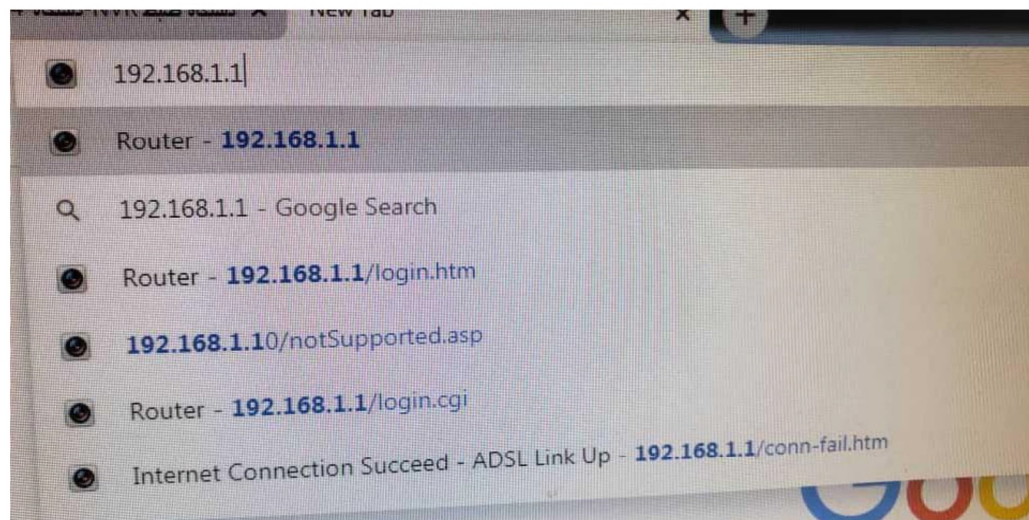


با وارد کردن نام عبور و گذرواژه خود وارد تنظیمات مودم خواهید شد.

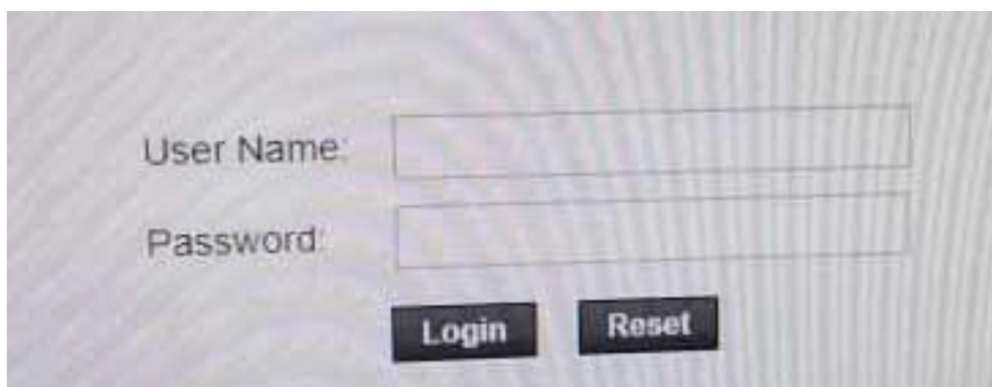


A screenshot of a login interface. It features two input fields: "User Name:" and "Password:". Below the fields are two buttons: "Login" and "Reset".


سپس لاگین کرده و در تنظیمات منوی مودم خود دنبال گزینه DMZ بگردید. این گزینه در مودم‌های متفاوت متغیر است اما معمولاً در بخش ADVANCED یافت می‌شود.

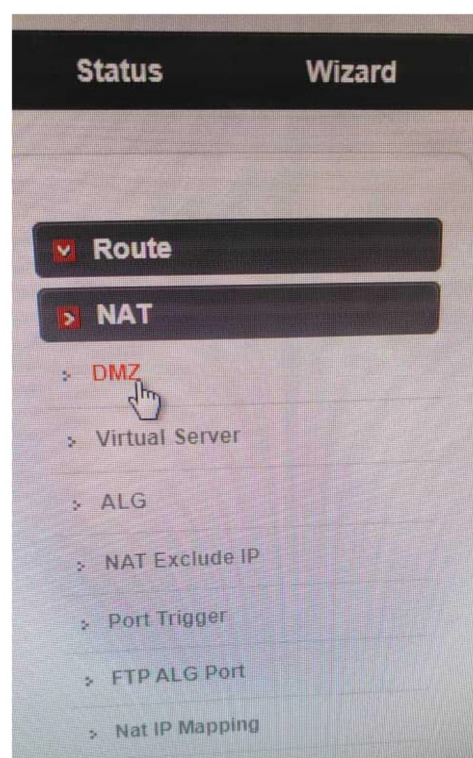


اینجا وقت وارد کردن IP دستگاه است که از قبل یادداشت کرده ایم. پس از وارد کردن آن در کادر مشخص خود، تغییرات را اعمال می کنیم.

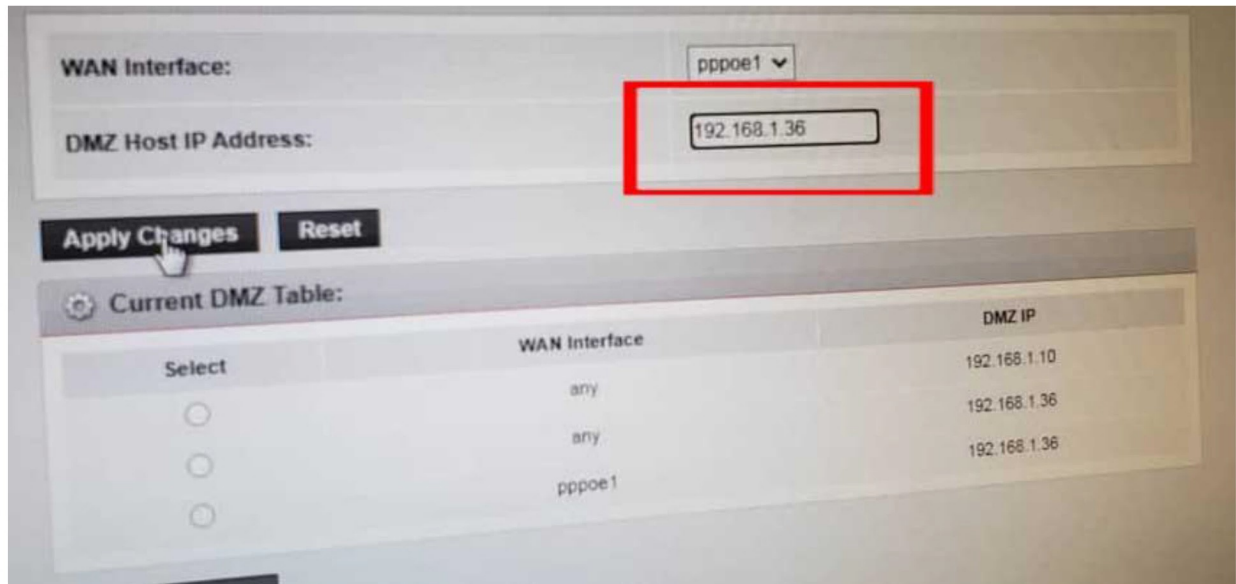

حالا باید از منوی مودم خود VIRTUAL SERVER یا PORT FORWARDING را پیدا کنید.

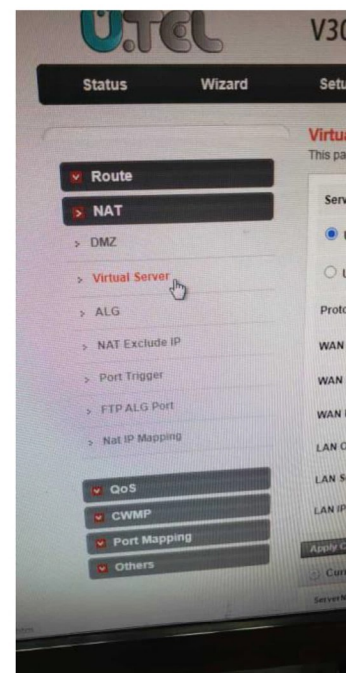

در این مرحله باید دو بار PORT دستگاه و یک بار IP دستگاه را وارد کنید.

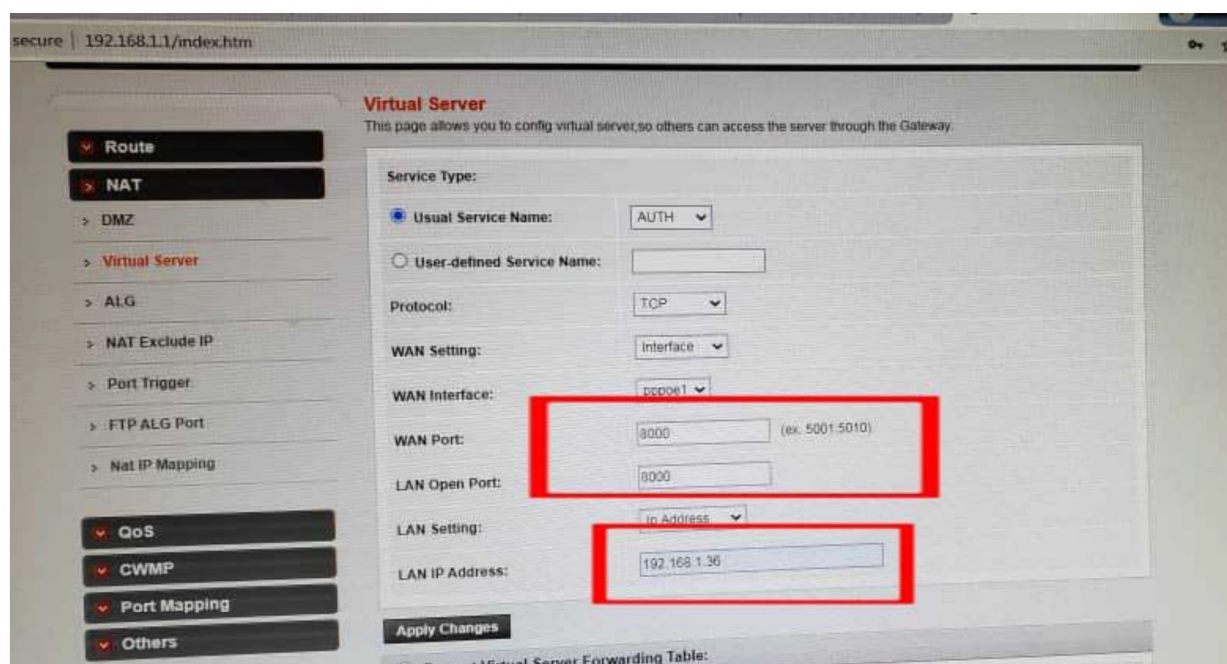

حالا کار با تنظیمات مودم به پایان رسیده است و با وارد کردن عبارت WHAT IS MY IP در بخش بالای مرورگر خود می‌توانید IP استاتیک اینترنت ثابت خود را بیابید. این عدد برای هر مودم منحصر به فرد بوده و هنگام دریافت سرویس به صاحب خط ارائه می‌شود. این IP ثابت را یادداشت کنید؛ چرا که در مرحله بعدی به کارتان خواهد آمد. مرحله بعدی مرحله پایانی خواهد بود.


گام پنجم:

تنظیمات iVMS


برنامه را روی گوشی تلفن همراه خود اجرا کنید و از منوی برنامه عملیات را ادامه دهید.




روی گزینه DEVICES رفته و با استفاده از دکمه + دستگاه مورد را به لیست خود اضافه کنید.

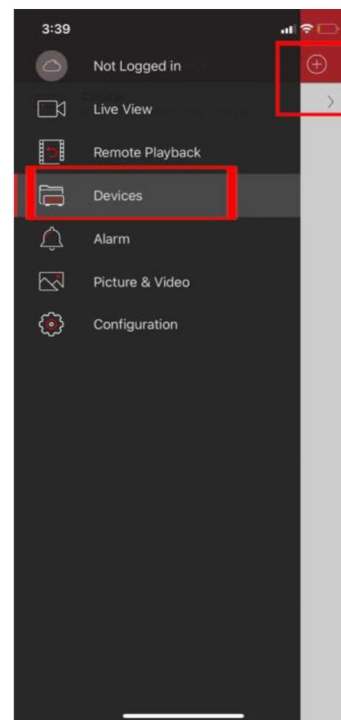

در این مرحله روی گزینه MANUAL ADDING بروید.

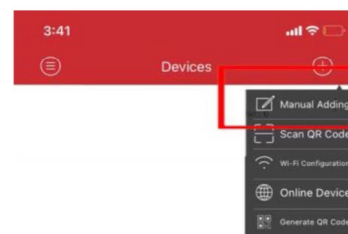


در صفحه جدید روی REGISTER MODE رفته و گزینه IP DOMAIN را انتخاب کنید.

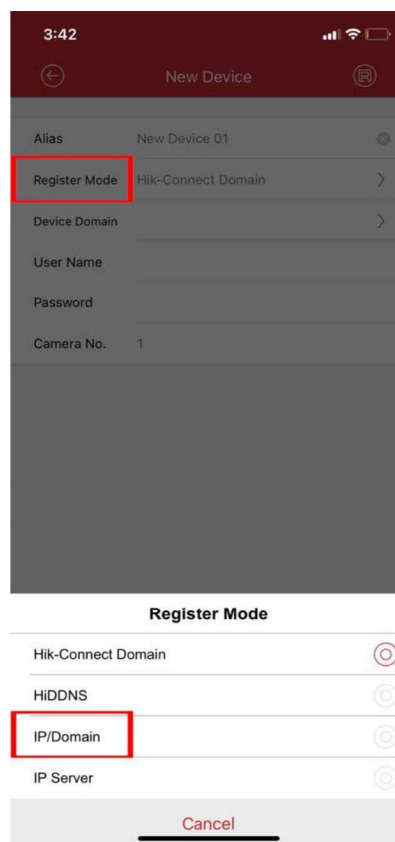

سپس در صفحه جدید موارد زیر را وارد کنید:

- ALIAS نام دلخواه
- ADDRESS جای وارد کردن IP استاتیک است
- PORT دستگاه خود را مجددا وارد کنید
- USERNAME و PASSWORD دستگاه را نیز وارد کرده و تغییرات را ذخیره کنید.

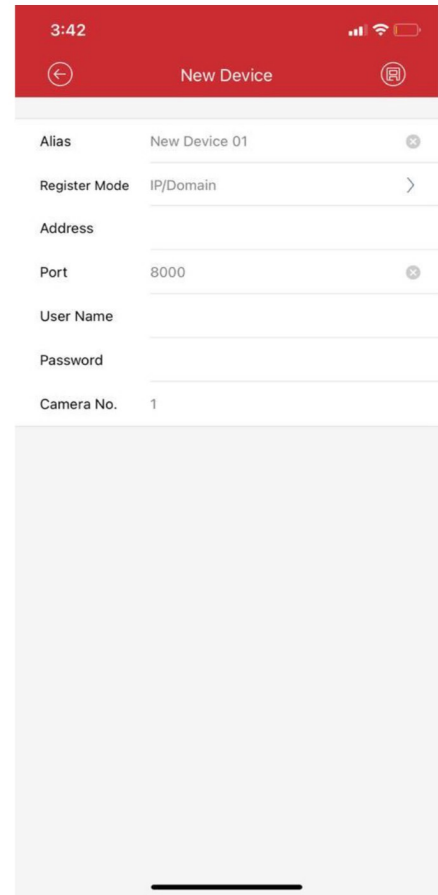

پس از ذخیره کردن تغییرات با زدن دکمه پایین صفحه با عنوان START LIVE VIEW فرایند انتقال تصویر را نهایی کنید.

امیدواریم این فایل آموزشی مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

HIKVISION[®]
M A R K E T

☎ ۰۹۹۰ ۲۱۰۰ ۱۰۷ 📷 hikvisionmrket 🌐 www.hikvision.market

📍 میدان فردوسی، مرکز تجارت جهانی، طبقه ۴/۱